



Partajarea cheii digitale cu prietenii si familia - Ghid



CUPRINS


Pagina 3 – Configurarea contului tau.

Pagina 10 – Utilizarea cheii digitale.

Pagina 11 – Gestionarea si partajarea cheii digitale.




CONFIGURAREA CONTULUI TAU

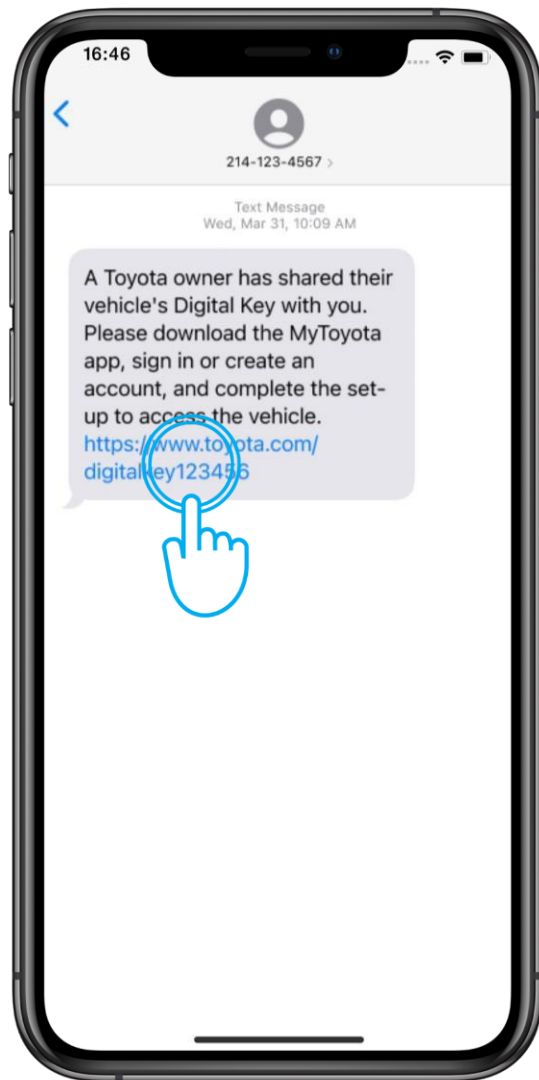

PASUL 1

Daca ai fost invitat sa partajezi o Cheie digitala, vei primi un mesaj SMS.

Daca nu ai instalat inca aplicatia MyToyota, apasa pe link pentru a o descarca.

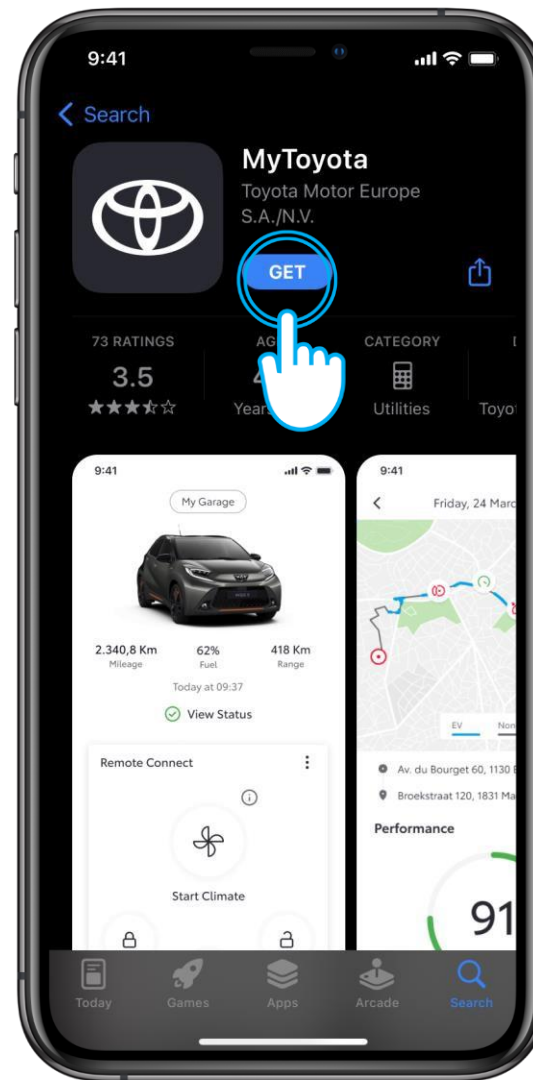


PASUL 2

Descarca aplicatia.




CONFIGURAREA CHEII TALE DIGITALE

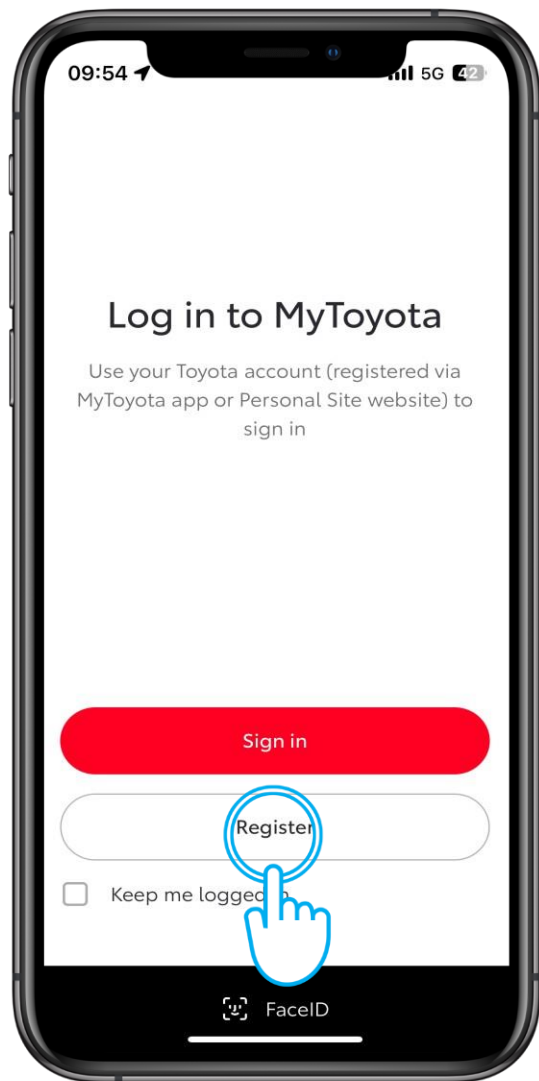

PASUL 1

Inregistreaza-ti contul in aplicatia MyToyota.

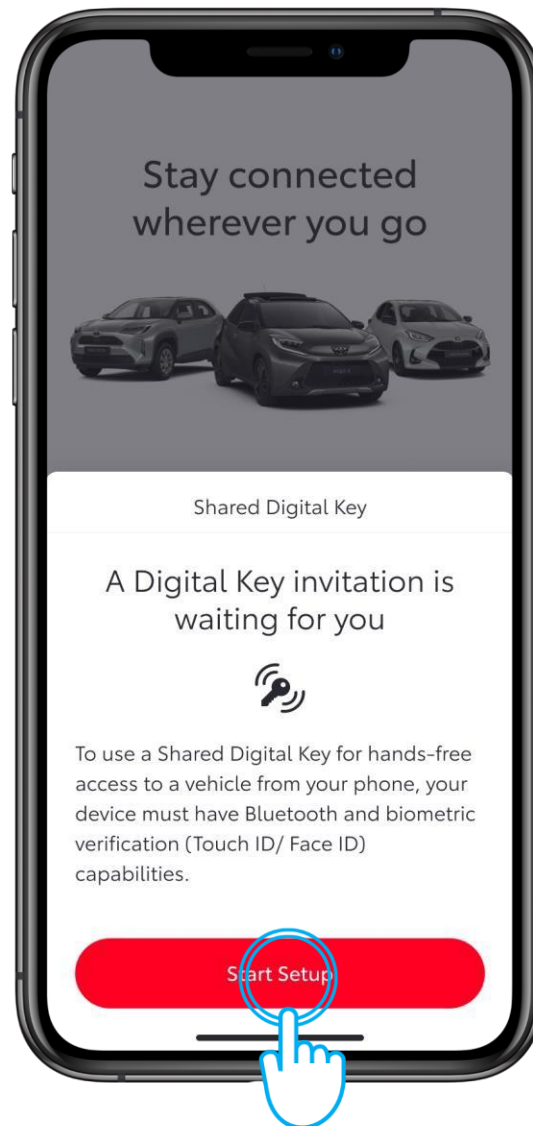


PASUL 2

Apasa pe „Start Setup”.




CONFIGURAREA CHEII TALE DIGITALE

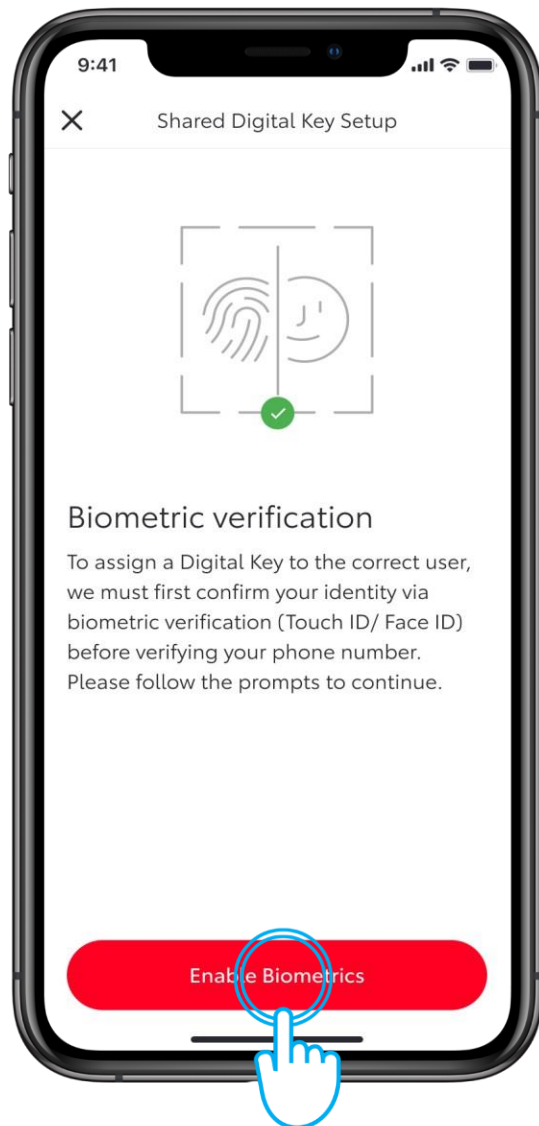

PASUL 3

Parcurge ecranele de configurare pentru a-ti verifica numarul de telefon si accepta invitatia.

Asigura-te ca ai o conexiune Wi Fi sau de date fiabila si activeaza Bluetooth si biometria.

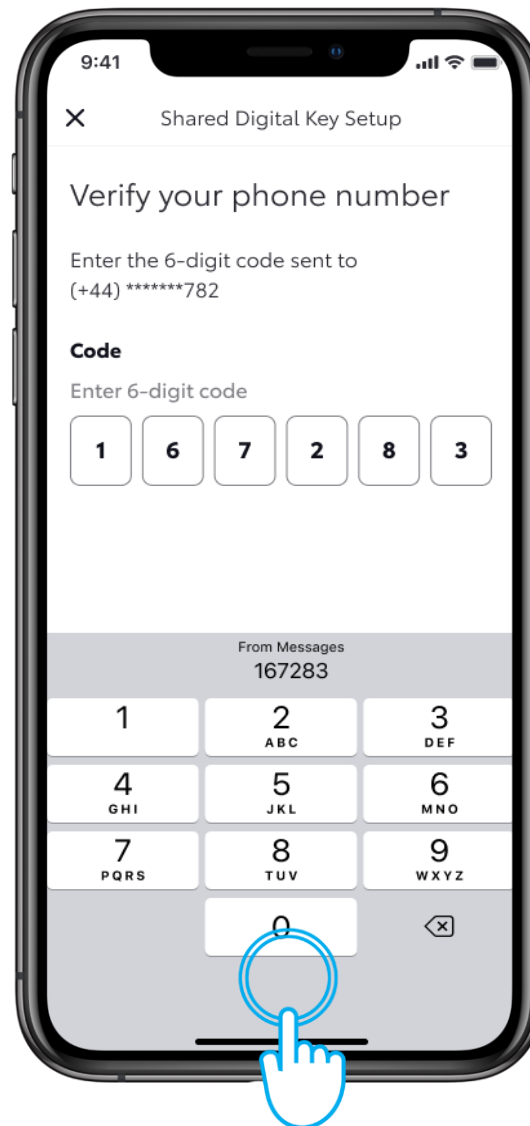


PASUL 4

Verifica-ti numarul de telefon.




CONFIGURAREA CHEII TALE DIGITALE

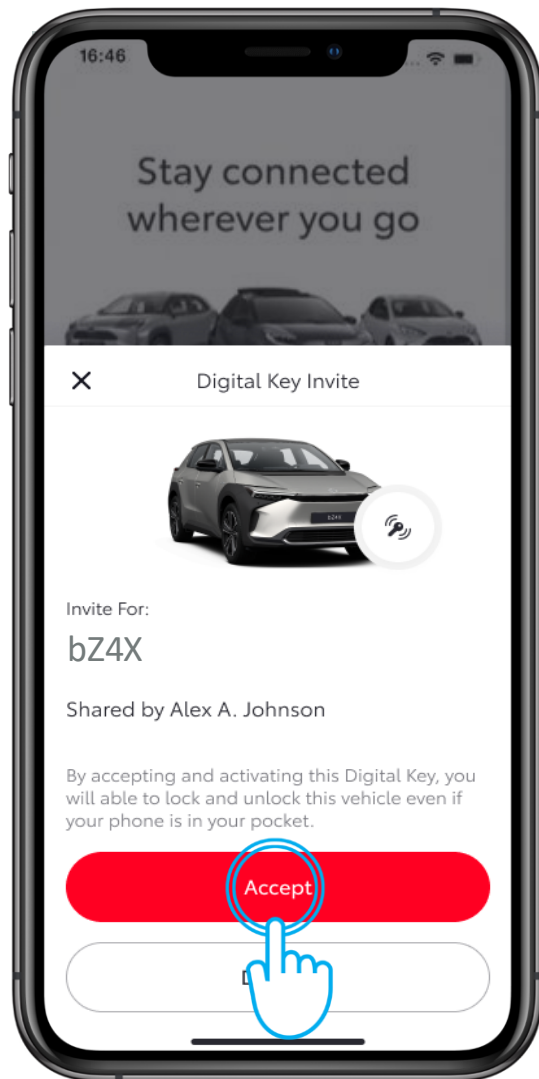

PASUL 5

Pentru a continua cu descarcarea unei chei digitale partajate, apasa pe „Accept”.

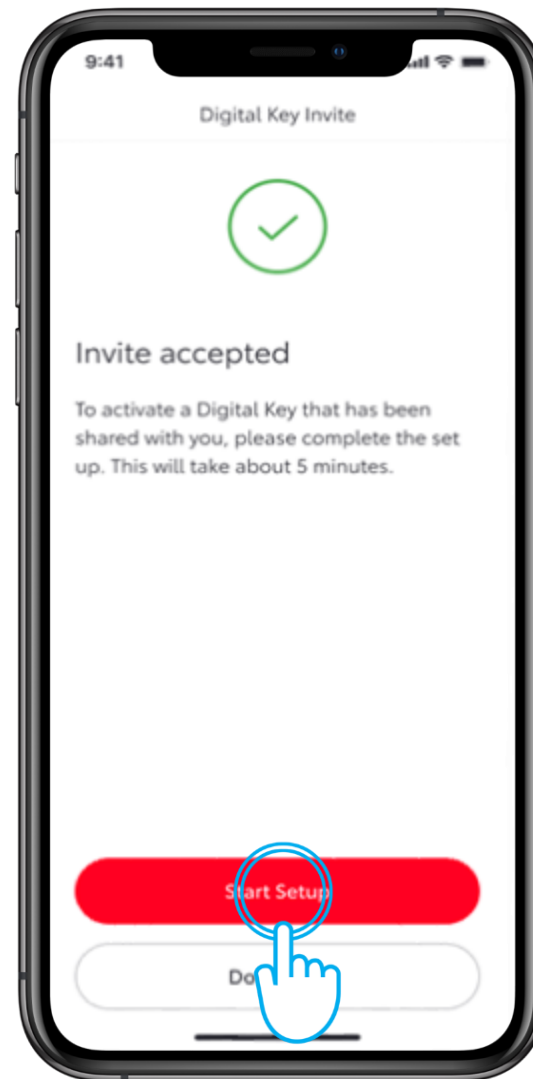


PASUL 6

Pentru a activa cheia digitala, apasa pe „Start Setup”.




CONFIGURAREA CHEII TALE DIGITALE

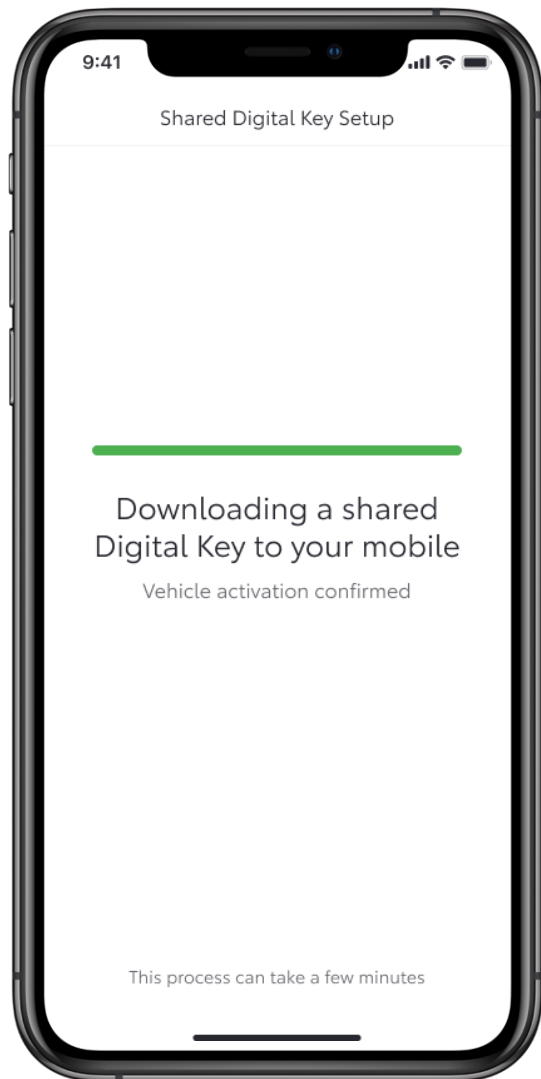

PASUL 7

Cheia digitala se descarca automat.

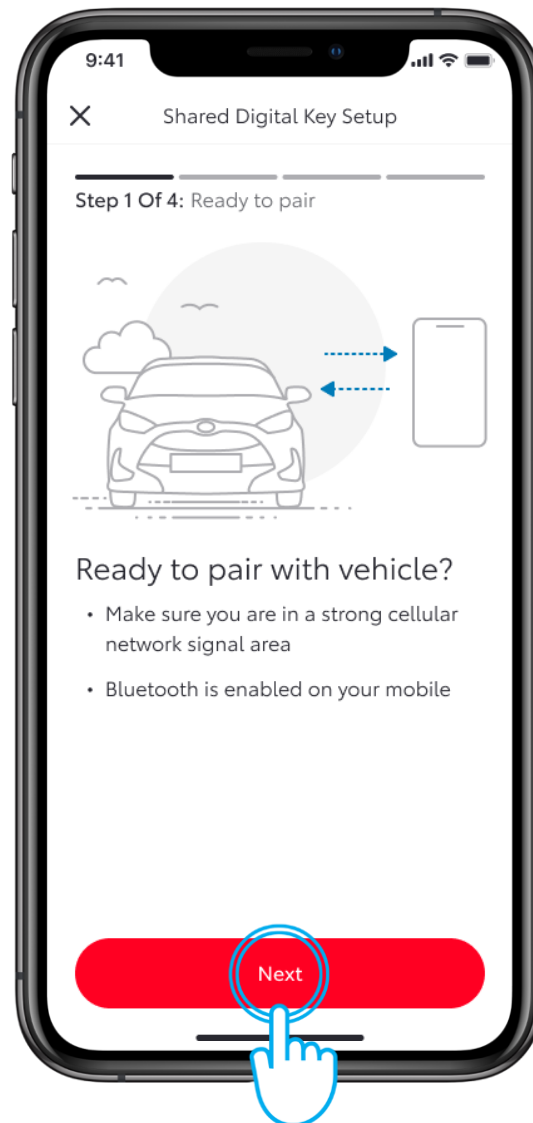


PASUL 8

Pentru a asocia telefonul cu autovehiculul, urmeaza instructiunile de pe ecran.

Apasa pe „Next”.




CONFIGURAREA CHEII TALE DIGITALE

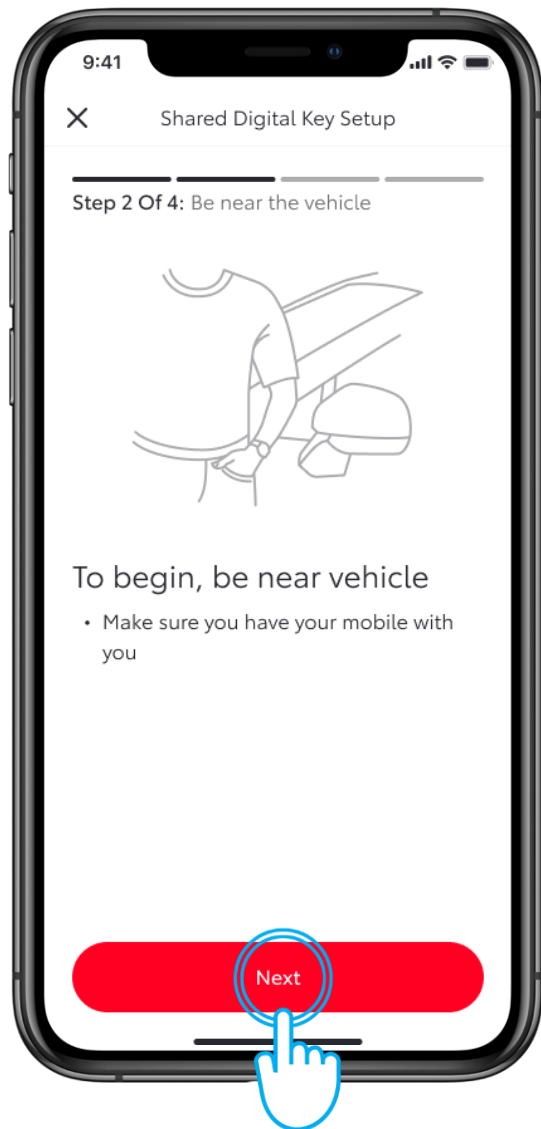

PASUL 9

Ramai aproape de autovehicul si apasa pe „Next”.

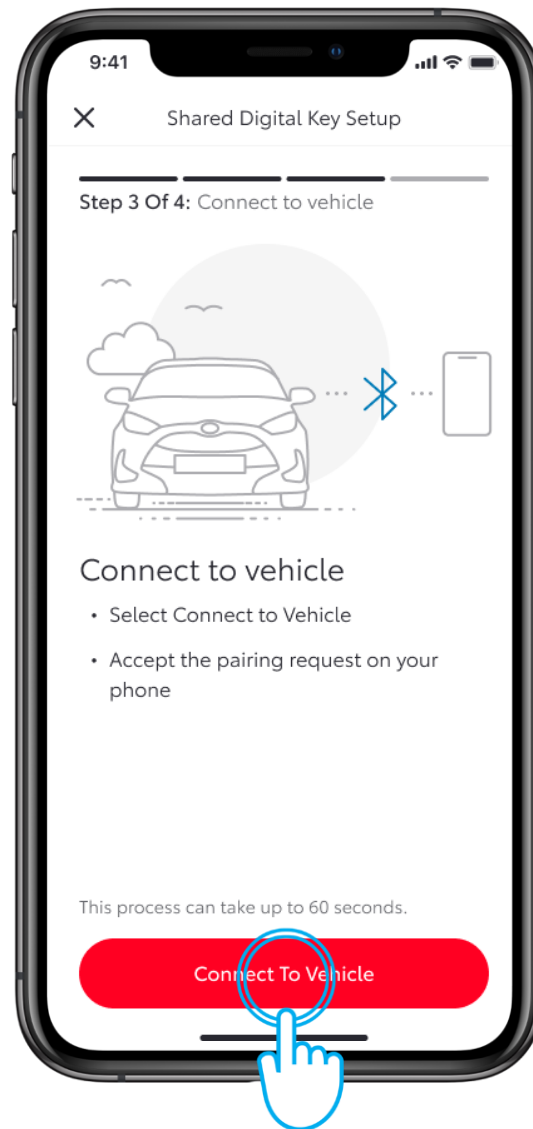


PASUL 10

Apasa pe „Connect to Vehicle”.



CONFIGURAREA CHEII TALE DIGITALE

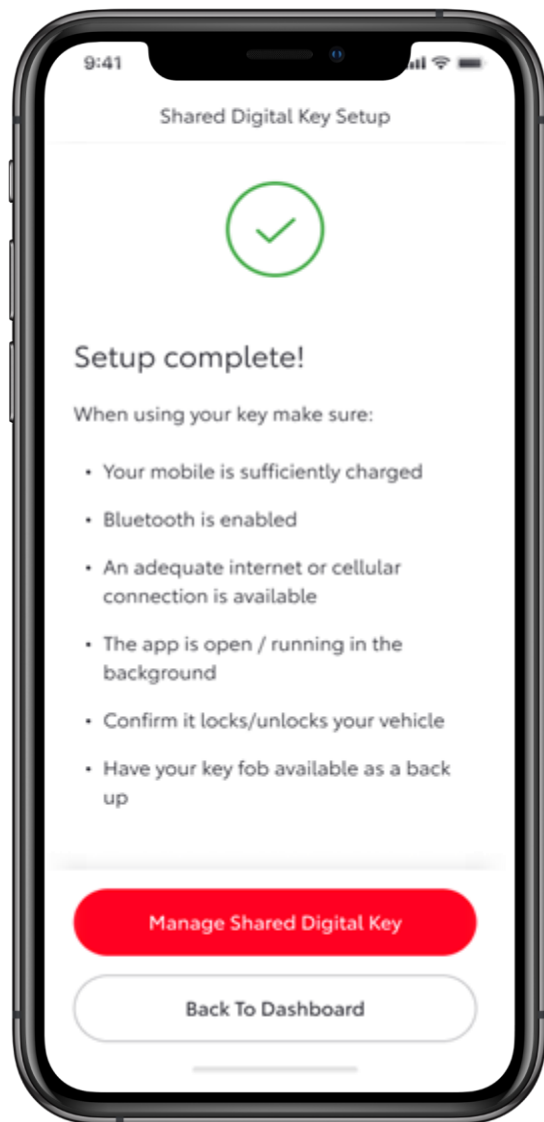


PASUL 11

Configurarea este completa.




UTILIZAREA CHEII TALE DIGITALE

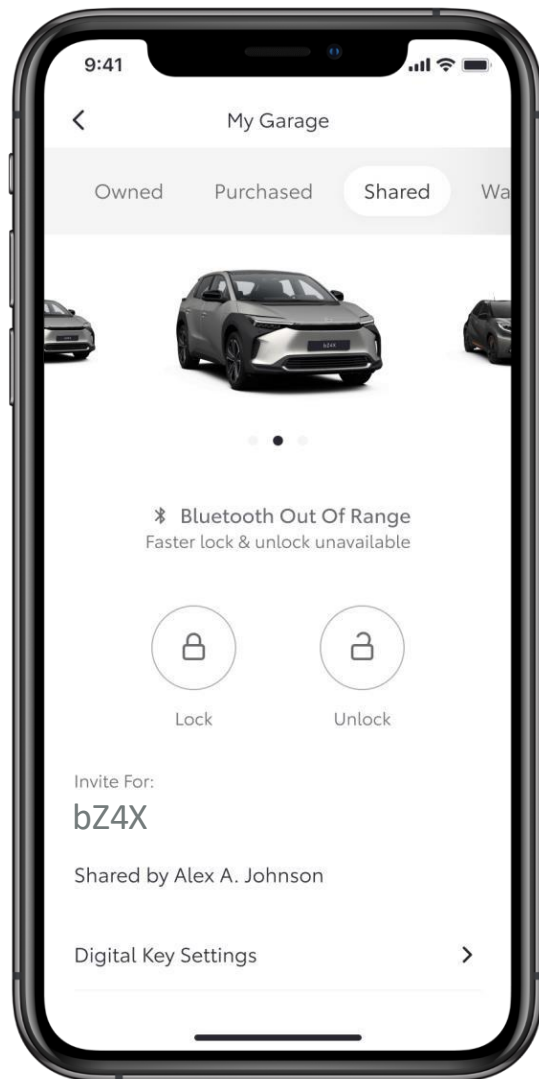

PASUL 1

Cand folosesti aplicatia, pictograma Bluetooth va indica cand cheia digitala este in raza de actiune.

Acest ecran arata ca cheia digitala este in afara razei de actiune.

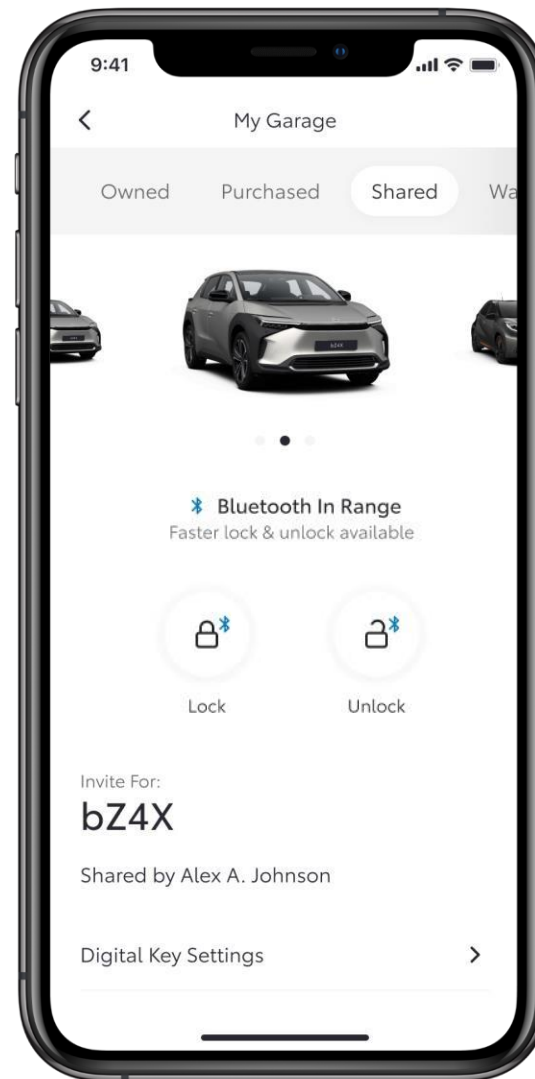


PASUL 2

Iar aici, cheia digitala este in raza.

*Din cauza unor limitari ale antenei masinii si ale puterii semnalului, este posibil ca unele functionalitati sa nu functioneze intotdeauna conform asteptarilor. Aceasta poate include deblocarea, blocarea si pornirea autovehiculului, mai ales daca exista obstacole in calea semnalului




GESTIONAREA CHEII TALE DIGITALE

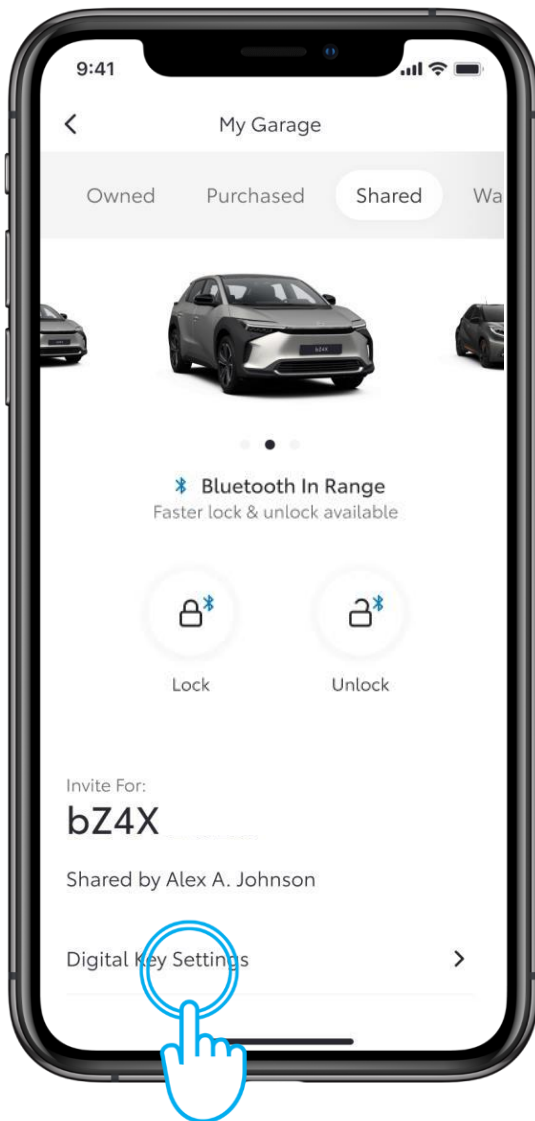

PASUL 1

Pentru a gestiona sau a elimina cheia digitala partajata, trebuie doar sa accesezi ecranul Digital Key Settings (Setari cheie digitala).

Apasa pe „Digital Key Settings”.

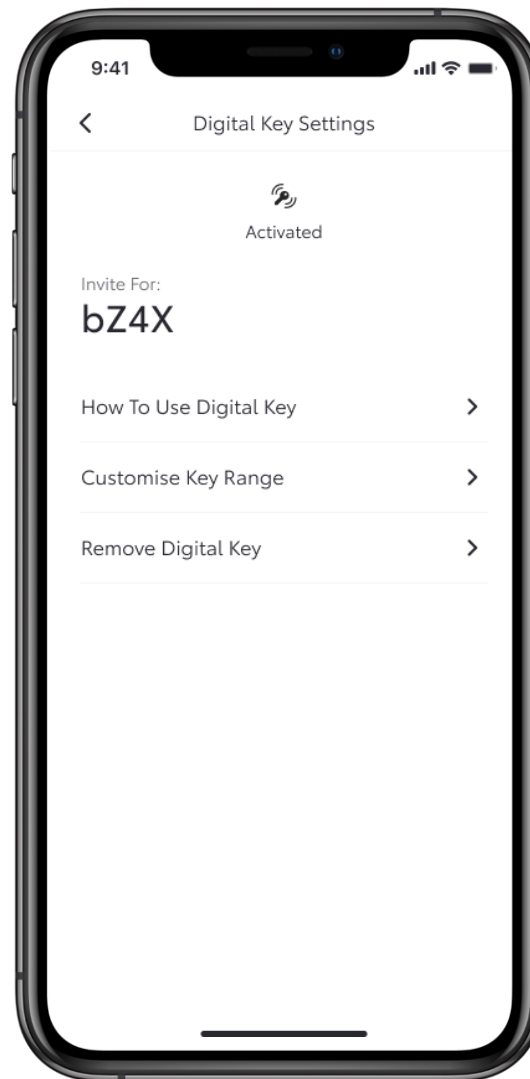

PASUL 2

In aceasta sectiune vei gasi mai multe informatii despre cum sa utilizezi sau sa elimini cheia digitala.

Nota: Functia de pornire a motorului a cheii Smart Digital Key nu va functiona daca autovehiculul tau este echipat cu un dispozitiv de imobilizare suplimentar si daca cheia de imobilizare nu este prezenta in interiorul autovehiculului (la fel ca cheia fizica).

*Serviciile de Conectivitate se imbunatatesc permanent, prin urmare imaginile si ecranele din aplicatie din acest ghid pot fi diferite fata de cele din aplicatia MyToyota.

*Din cauza posibilelor limitari ale antenei autovehiculului si ale puterii semnalului, recomandam sa tii telefonul in mana atunci cand folosesti functiile Smart Digital Key.

**Recomandam sa ai la tine si cheia fizica, ca masura de rezerva, ori de cate ori este posibil



FIECARE FUNCTIE CONTEAZA

*Serviciile de Conectivitate se imbunatatesc permanent, prin urmare imaginile si ecranele din aplicatie din acest ghid pot fi diferite fata de cele din aplicatia MyToyota.

*Din cauza posibilelor limitari ale antenei autovehiculului si ale puterii semnalului, recomandam sa tii telefonul in mana atunci cand folosesti functiile Smart Digital Key.

**Recomandam sa ai la tine si cheia fizica, ca masura de rezerva, ori de cate ori este posibil

